

TESLA

Guia Rápido
65USAG

PREPARAÇÃO

Nota


1) As imagens são apenas para referência.

2) Evite pressionar a tela para evitar danos à tela.

3) Duas ou mais pessoas são necessárias para manusear uma TV grande com segurança, a fim de evitar quaisquer danos ou ferimentos.


Desembalagem e instalação

1




Abrir a embalagem.

2

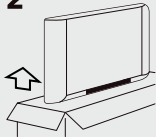


Retirar a TV.

3

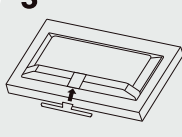

Instalar os suportes da TV.

4

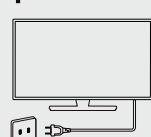

Conectar o cabo de energia.


Acessórios




Controle Remoto




Pilhas/2



Cabo de Energia




Suporte de Apoio




Bases do Suporte/2



Parafusos do Suporte/4



Parafusos da Base/4





Guia Rápido

Instalação do Suporte

Passo 1: Montar as bases do suporte e o suporte de apoio apertando quatro parafusos do suporte.

Passo 2: Retirar a TV e colocá-la cuidadosamente (tela para baixo) sobre uma mesa estável e plana com um pano macio ou almofada. Alinhar e inserir o suporte (bases do suporte montadas e suporte de apoio) nos orifícios do suporte localizados na parte inferior da TV.

Passo 3: Fixar o suporte na TV apertando quatro parafusos da base. O suporte pode variar dependendo do modelo.

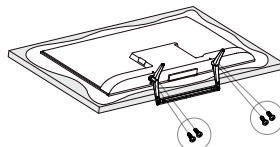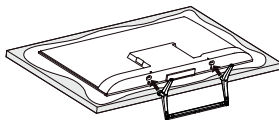

ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÃO

Leia todas as instruções antes de operar o aparelho. Guarde bem estas instruções para uso posterior.

Instruções Importantes de Segurança

- Leia estas instruções - Todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes de este produto ser operado.
- Guarde estas instruções - As instruções de segurança e operação devem ser guardadas para referência futura.
- Preste atenção a todos os avisos - Todos os avisos no aparelho e nas instruções de operação devem ser seguidos.
- Siga todas as instruções - Todas as instruções de operação e uso devem ser seguidas.
- Não use este aparelho perto de água - O aparelho não deve ser usado perto de água ou umidade - por exemplo, em um porão úmido ou perto de uma piscina, e similares.
- Limpe apenas com um pano seco.
- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale perto de nenhuma fonte de calor, como luz solar direta, radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não anule o propósito de segurança do plugue polarizado ou de aterramento. Um plugue polarizado possui dois pinos conectores para tomada. Um plugue de aterramento possui dois pinos conectores para tomada e um terceiro pino de aterramento. A lâmina larga ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se o plugue fornecido não se encaixar na sua tomada, consulte um eletricitista para a substituição da tomada obsoleta.
- Proteja o cabo de energia de ser pisado ou esmagado, principalmente nos plugues, receptáculos de conveniência e no ponto de saída do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
-  Use apenas com suporte, tripé, braçadeira ou mesa especificados pelo fabricante, ou vendidos com o aparelho. Quando um carrinho ou rack é usado, tenha cautela ao mover a combinação carrinho/aparelho para evitar quebras ou lesões por tombamento.
- Desconecte o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for usado por longos períodos de tempo.
- Encaminhe todos os serviços para assistência técnica qualificada. A manutenção é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma, como o cabo de alimentação ou plugue danificado, líquido derramado ou objetos derrubados no aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, não opera normalmente ou sofreu queda.
- CUIDADO: Estas instruções de serviço são para uso exclusivo de pessoal de serviço qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não execute nenhum serviço além do contido nas instruções de operação, a menos que você esteja qualificado para fazê-lo.
- Não instale este equipamento em um espaço confinado ou embutido, como uma estante ou unidade similar, e mantenha boas condições de ventilação em local aberto. A ventilação não deve ser impedida cobrindo as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas etc.
- Consulte as informações na parte traseira para obter informações elétricas e de segurança antes de instalar ou operar o aparelho.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade.
- O aparelho não deve ser exposto a gotejamentos ou respingos, e nenhum objeto cheio de líquidos, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho. Não use o aparelho perto de locais com poeira.

- Para os terminais marcados com o símbolo de " ⚡ " podem ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico. A fiação externa conectada aos terminais requer instalação por uma pessoa instruída ou o uso de cabos ou cordões pré-fabricados.
- Para evitar lesões, use o suporte de mesa/parede para instalar este aparelho de forma segura na mesa/parede de acordo com as instruções de instalação.
- Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Deve-se substituir apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
- A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.
- Pressão sonora excessiva de fones de ouvido pode causar perda auditiva. Ouvir música em níveis de volume altos e por durações prolongadas pode danificar a audição. Para reduzir o risco de danos à audição, deve-se diminuir o volume para um nível seguro e confortável, e reduzir o tempo de audição em níveis altos.
- O acoplador do aparelho é usado como dispositivo de desconexão; o dispositivo de desconexão deve permanecer facilmente operável.
- Quando não estiver em uso e durante o movimento, por favor, cuide do conjunto do cabo de energia, por exemplo, amarre o conjunto do cabo de energia com uma braçadeira de cabo ou algo semelhante. Ele deve estar livre de bordas afiadas e similares que possam causar abrasão ao conjunto do cabo de energia. Ao ser usado novamente, certifique-se de que o conjunto do cabo de energia não esteja danificado. Se forem encontrados quaisquer danos, procure um técnico para substituir o conjunto do cabo de energia especificado pelo fabricante ou com as mesmas características do original.
- Deve-se prestar atenção aos aspectos ambientais do descarte de baterias.
- Nenhuma fonte de chama exposta, como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho. Para evitar a propagação de incêndio, mantenha velas ou outras chamas abertas afastadas do aparelho em todos os momentos.
- Se o aparelho tiver o símbolo  em sua etiqueta de classificação significa que o equipamento é um aparelho elétrico de Classe II ou com isolamento duplo. Ele foi projetado de tal forma que não requer uma conexão de segurança ao aterramento elétrico além do uso do plugue de tomada correto (apenas para aparelhos de Classe II).
- Advertência para Aparelhos que contêm BATERIAS TIPO MOEDA/BOTÃO (A instrução abaixo é usada apenas para aparelhos que contêm uma bateria tipo moeda/botão substituível pelo usuário)
- ADVERTÊNCIA: Não ingira a bateria, Perigo de Queimadura Química. Mantenha baterias novas e usadas longe do alcance de crianças. Se o compartimento da bateria não fechar com segurança, pare de usar o produto e mantenha-o longe de crianças. Se você suspeitar que as baterias podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediato.



Este raio com o símbolo de uma seta dentro de um triângulo destina-se a alertar o usuário para a presença de "voltagem perigosa" não isolada dentro do gabinete do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico.

Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa (ou a parte traseira). Não há peças reparáveis pelo usuário dentro. Consulte a assistência técnica qualificada.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo destina-se a alertar o usuário para a presença de instruções importantes de operação e manutenção no manual (ou guia rápido) que acompanha o aparelho.

- As seguintes informações são aplicadas ao produto e devem ser consideradas, conforme aplicável e onde aplicável:

~	Corrente alternada (AC).	⏻	Equipamento em espera ou ligado.
—	Corrente contínua (DC).	I	Aparelho ligado.
	Equipamento Classe II.	⚡	Voltagem perigosa ou risco de choque elétrico

Diretiva WEEE




Descarte correto deste produto. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido ao descarte descontrolado de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável de materiais. Para devolver seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta

ou entre em contato com o varejista onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem segura ambientalmente.

Posicionamento da TV

- Instale o televisor em uma superfície horizontal sólida, como uma mesa ou escrivaninha. Para ventilação, deixe um espaço de pelo menos 10 cm livre ao redor do aparelho. Para evitar falhas e situações inseguras, por favor, não coloque objetos em cima do aparelho.
- Fixe a parte traseira do gabinete na parede (quando aplicável).

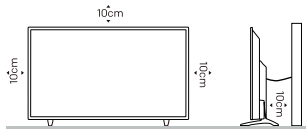


- Aviso: Perigo de Instabilidade

Um aparelho de televisão pode cair, causando ferimentos graves. Muitos ferimentos, particularmente em crianças, podem ser evitados tomando precauções simples como:

- SEMPRE use superfícies, suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
 - SEMPRE use móveis que possam suportar o aparelho de televisão com segurança.
 - SEMPRE se certifique de que o aparelho de televisão não esteja pendurado na borda do móvel ou superfície de suporte.
 - SEMPRE eduque as crianças sobre os perigos de escalar móveis para alcançar o aparelho de televisão ou seus controles.
 - SEMPRE organize cabos e fios conectados à sua televisão para que não possam ser tropeçados, puxados ou agarrados.
 - NUNCA coloque um aparelho de televisão em um local instável.
 - NUNCA coloque o aparelho de televisão em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem ancorar tanto o móvel quanto o aparelho de televisão a um suporte adequado.
 - NUNCA coloque o aparelho de televisão sobre panos ou outros materiais que possam estar localizados entre o aparelho de televisão e o móvel de suporte.
 - NUNCA coloque itens que possam tentar crianças a escalar o aparelho de televisão, como brinquedos e controles remotos, em cima da televisão ou dos móveis onde a televisão está colocada.
- Se o aparelho de televisão existente estiver sendo guardado e/ou realocado, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.


Montagem na Parede

- Um suporte de parede opcional pode ser usado com sua televisão. Consulte seu revendedor local para adquirir o suporte de parede recomendado. Fixe cuidadosamente o suporte de parede na parte traseira da TV. Instale o suporte de parede em uma parede sólida perpendicular ao chão. Se você estiver fixando a TV em outros materiais de construção, por favor, entre em contato com um profissional qualificado para instalar o suporte de parede. Instruções detalhadas serão incluídas com o suporte de parede. Por favor, use um suporte de parede onde o dispositivo esteja adequadamente fixado à parede com espaço suficiente para permitir a conectividade com dispositivos externos.

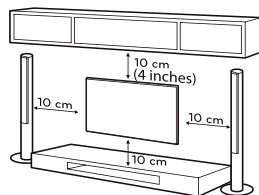


- Para evitar danos ao produto ou lesões pessoais, por favor, certifique-se de que a tela da TV seja mantida na posição vertical, ou inclinada para cima ou para baixo dentro da faixa de ângulo de 0° - 5° ao montar a TV na parede.

- No caso de exceder a faixa de ângulo acima (0° - 5°) de inclinação para baixo, por favor, adquira os acessórios auxiliares necessários para montar a TV para instalação e uso seguros. Caso contrário, não será coberto pela garantia e o usuário será responsável por todas as consequências e responsabilidades. Consulte um profissional habilitado para instalação do televisor nessas condições e usando esses acessórios auxiliares.

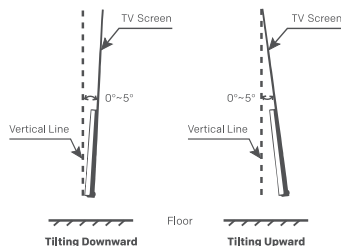

- Desconecte a energia antes de mover ou instalar a TV. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico. Remova o suporte antes de instalar a TV em um suporte de parede, realizando a fixação do suporte na ordem inversa.
- Se você instalar a TV em um teto ou parede inclinada, ela pode cair e resultar em ferimentos graves.
- Use um suporte de parede adequado e entre em contato com o revendedor local ou instalador qualificado. Caso contrário, poderá resultar em perda da garantia.
- Não aperte demais os parafusos, pois isso pode causar danos à TV e anular sua garantia.
- Para evitar lesões, este aparelho deve ser fixado com segurança ao chão/parede de acordo com as instruções de instalação.
- Use os parafusos e suportes de parede que atendam às seguintes especificações. Quaisquer danos ou lesões por uso indevido ou uso de um acessório inadequado não são cobertos pela garantia.

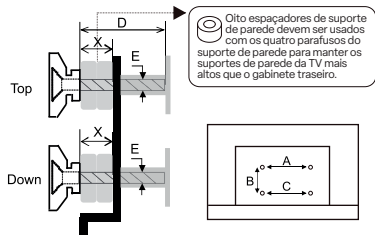

Tamanho do Modelo			65"	
			Top	Down
Parafuso	Diâmetro (mm) "E"		M6	M6
	Profundidade (mm) "D"	Máx.	39	39
		Min.	33	33
Espaçador	Profundidade (mm) "X"	Min.	25 (15+10)	25 (15+10)
Quantidade de Parafusos			2	2
Quantidade de Espaçadores			2	2
A'B'C			400*200*400	

Precauções para o Uso do Controle Remoto

- Use o controle remoto apontando-o para o sensor remoto do televisor. Objetos e paredes entre o controle remoto e o sensor remoto poderão interferir na operação normal.
- Não faça o controle remoto vibrar violentamente. Além disso, não derrame líquido no controle remoto, nem o coloque em local com alta umidade.
- Não coloque o controle remoto sob luz solar direta, o que causará deformação do acessório pelo calor.
- Quando o sensor remoto estiver sob luz solar direta ou iluminação forte, o controle remoto poderá não funcionar. Nesse caso, por favor, ajuste a iluminação ou a posição da TV, ou opere o controle remoto mais perto do sensor remoto do televisor.
- Antes de parear o controle remoto via Bluetooth, certifique-se de que você ativou os dispositivos Bluetooth externos no modo de emparelhamento. Para o controle remoto Bluetooth fornecido com a TV (pode não estar disponível a depender do modelo de televisão adquirido), pressione os botões **VOLTAR** e **HOME** juntos para abrir o modo de emparelhamento. Para outros dispositivos Bluetooth, por favor, leia seus próprios manuais de instrução para abrir o modo de emparelhamento.


Precauções para o Uso da Bateria

O uso inadequado da bateria poderá causar vazamento. Portanto, por favor, siga as orientações abaixo e use (ou manuseie) o controle remoto e as baterias com cuidado.

1. Observe a polaridade das baterias para evitar curto-circuito.
2. Quando a voltagem da bateria for insuficiente, o que afeta o alcance de uso, você deve substituir por uma bateria nova. Remova as baterias da unidade de controle remoto se não pretende usá-la por um longo tempo.
3. Não use diferentes tipos de baterias (por exemplo, baterias de Manganês e Alcalinas) juntas.
4. Não coloque as baterias no fogo ou as deixe próximas de uma fonte de calor, nem carregue ou desmonte a bateria.
5. Por favor, descarte as baterias em conformidade com os regulamentos de proteção ambiental relevantes e de forma adequada.
6. ADVERTÊNCIA: As baterias não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.
7. ADVERTÊNCIA: Uma bateria não deve ser exposta a pressão de ar baixa, que pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Instalar Baterias do Controle Remoto

Coloque duas pilhas tamanho AAA no compartimento da bateria do controle remoto, certificando-se de que a polaridade corresponda às marcações indicadas dentro do próprio compartimento.

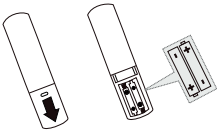

Nota: A imagem é apenas para referência.

ENTRADAS E SAÍDAS (CONEXÕES)

Nota


1) As quantidades e nomes dos terminais podem variar dependendo da região ou modelo.

2) Equipamentos externos e cabos mostrados aqui não são fornecidos com a TV.

3) Para evitar danos ao produto ou lesões pessoais, certifique-se de ter desconectado o cabo de energia da TV antes de conectar os dispositivos externos.

• AV IN

Recebe sinais de áudio e vídeo de dispositivos AV externos.



• ANTENNA IN

Conecte um cabo coaxial para receber sinais da antena ou cabo.




• USB

Conecte um dispositivo de armazenamento USB.



• HDMI

Recebe sinais digitais de áudio e vídeo de dispositivos HDMI externos.



• DIGITAL AUDIO OUT

Use um cabo óptico para enviar o sinal de áudio da sua TV para um receptor de áudio digital compatível.



• LAN

Porta de rede com fio.



• HEADPHONE (🎧)

Envia o som da TV para o fone de ouvido conectado. Os alto-falantes serão silenciados quando o fone de ouvido estiver conectado.




CONTROLE REMOTO

Nota:

1) A imagem, os botões e as funções do controle remoto podem variar dependendo da região, modelo ou fonte.

2) Você pode pressionar o botão MIC para emparelhar rapidamente o controle remoto Bluetooth com a sua TV.

3) Devido a atualizações de software, as funções do controle remoto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte o seu aparelho de TV real.

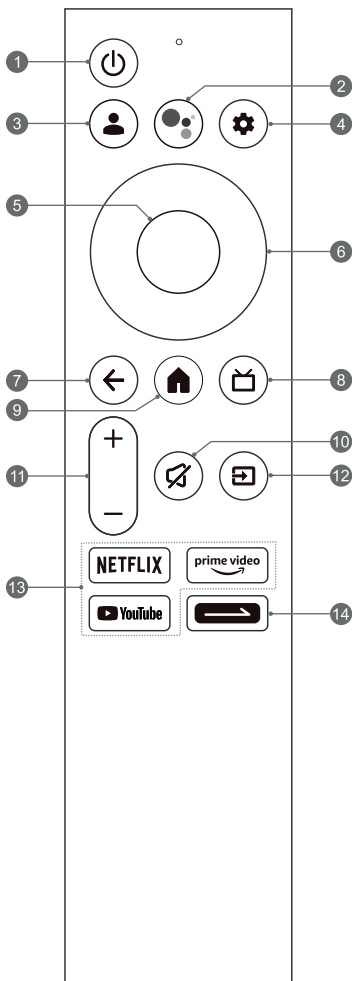

1. POWER (Ligar/Desligar) (🔌):

Liga ou desliga a TV.

• Em modo de funcionamento:

Pressione brevemente o botão POWER para colocar a TV no modo de inicialização rápida.

Pressione longamente o botão POWER para colocar a TV no modo de espera.

• No modo de inicialização rápida, que consome menos energia, pressione o botão POWER para ligar a TV em pouco tempo.

• No modo de espera, que economiza mais energia, pressione o botão POWER para ligar a TV em um tempo padrão.

2. MIC (Microfone) (🎤):

Começa a usar a função de voz de campo próximo.

• Pressione brevemente o botão MIC para ativar o assistente de voz.

• Pressione longamente o botão MIC para começar a receber seu comando de voz.

Após falar, solte o botão MIC para executar a função de voz.

3. ACCOUNT (Conta) (👤):

Faça login com sua conta Google para obter o entretenimento que você adora.

4. DASHBOARD (Painel, Menu ou Configurações) (⚙️):

Acesse o menu de configurações da sua Google TV.

5. OK: Confirma, entra ou executa o item selecionado ou

acessa a lista de canais.

6. UP/DOWN/LEFT/RIGHT (Cima/Baixo/Esquerda/Direita):

Navegue no menu para selecionar o conteúdo que você precisa, ou pressione o botão CIMA/BAIXO para mudar de canal.

7. BACK (Voltar) (⬅️):

Retorna ao menu anterior, ou sai da interface ou operação atual.

8. GUIDE (Guia) (📺):

Acesse a TV Ao Vivo ou o Guia Eletrônico de Programação.

9. HOME (Início) (🏠):

Acesse a tela inicial da sua Google TV.

10. MUTE (Mudo) (🔇):

Silencia ou restaura o som da TV.

11. VOLUME UP/DOWN (Aumentar/Diminuir Volume) (+/-):

Ajusta o volume do som.

12. SOURCE (Fonte ou Entrada) (📺):

Acesse o menu de fonte para selecionar entre as diferentes entradas (ou fontes) disponíveis.

13. APPLICATION BUTTONS (Botões de Aplicativos ou Botões de Atalho):

Acesse aplicativos específicos de forma rápida e direta.

14. DAILY KEY (Chave Diária) (🔑):

• Pressione brevemente para iniciar a função de atalho, ou

configurá-la pela primeira vez.

• Pressione longamente para configurar a função de atalho.

PRIMEIROS PASSOS

Nota:


1) As imagens são apenas para referência.

2) A função de voz pode não estar disponível dependendo da região, modelo ou idioma.

3) Devido a atualizações de software, a função do botão de controle da TV está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Por favor, consulte o seu aparelho de TV real.

Botão de Controle da TV

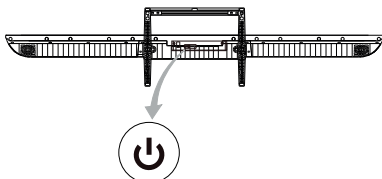

• No Modo de Espera

Pressione o botão de controle da TV para ligar a TV.

• No Modo de Funcionamento

Pressione brevemente o botão de controle da TV para exibir o seguinte menu virtual. Dentro dele, pressione brevemente o botão de controle da TV para mover o cursor e selecionar o item desejado, então pressione longamente o botão de controle da TV para entrar ou executar o item selecionado.



Função de Voz



1. Microfone da Função de Voz

Microfone da função de voz. Para melhor funcionamento dos comandos de voz, manter uma distância de 5 centímetros entre a boca e o microfone para usar a função de voz.

2. Botão MIC da Função de Voz

Pressione para começar a usar a função de voz.

No primeiro uso, será necessário configurar a função de voz.

Emparelhar o controle remoto Bluetooth com a sua TV

Para o controle remoto fornecido com a sua TV, por favor, conclua o emparelhamento com a sua TV antes de usá-lo para a função de voz. O emparelhamento pode ser feito apenas pressionando o botão **MIC** em qualquer interface, ou na primeira etapa de "Configurações Iniciais", ou em "Configurações".

Em configurações, por favor, consulte os seguintes passos para emparelhar o controle remoto:

1. Selecione o ícone do botão **DASHBOARD (Painel, Menu ou Configurações)** → <Ⓢ> Controles Remotos e Acessórios → Emparelhar acessório.
2. Pressione os botões **VOLTAR** e **HOME** simultaneamente até que o nome do seu controle remoto Bluetooth apareça na interface de busca da TV.
3. Pressione o botão **OK** para iniciar o emparelhamento.
4. Sua TV mostrará "Emparelhado" após o controle remoto Bluetooth ser emparelhado com a TV com sucesso.


PRIMEIROS PASSOS

E-Manual – Manual Digital

O E-Manual (ou Manual Digital) é integrado à sua TV e pode ser exibido na tela. Para saber mais sobre as funcionalidades da sua TV, acesse o E-Manual consultando a seguinte operação. O E-Manual pode não estar disponível dependendo da região ou modelo.

1. Pressione o botão **HOME** para acessar a tela inicial.

2. Pressione os botões **UP/DOWN/LEFT/RIGHT (CIMA/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA)** e **OK** para selecionar e entrar em "E-Manual" na lista de aplicativos.

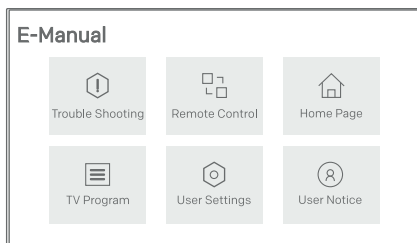

Nota: Imagem meramente ilustrativa, a ser usada como referência

Função de Proteção Ocular

A exposição prolongada à luz azul pode causar danos à sua visão. Esta TV pode proteger seus olhos filtrando a luz azul. Para usar essa função, por favor, selecione o Botão **DASHBOARD** → Imagem (ou Configurações de Imagem) → Configurações Avançadas → Modo de Proteção Ocular (o nome da função pode variar a depender do modelo de TV e região).

Nota:

- 1) Por favor, não assista TV por muito tempo, e faça uma pausa a cada meia hora. Olhar para a distância ajudará seus olhos a descansar bem.
- 2) Por favor, faça exercícios para os olhos regularmente, o que pode melhorar a circulação sanguínea, aliviar a astenopia e prevenir a miopia.
- 3) A função de proteção ocular pode não estar disponível dependendo do modelo.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de procurar assistência técnica especializada, por favor, verifique os tópicos a seguir para uma possível causa do problema e algumas possíveis soluções.

Problema Geral / Solução

- **Controle remoto não funciona**

Troque as pilhas.

Verifique se as pilhas estão instaladas corretamente.

Verifique se sua televisão está conectada corretamente à energia/alimentação.

Verifique se há itens entre o sensor remoto da televisão e o controle remoto.

- **Sinal Ruim**

Isso geralmente é causado por interferência de equipamentos eletrônicos ou fontes de interferência de rádio.

Imagem e Som / Solução

- **Sem imagem, sem som**

Verifique a fonte do sinal.

Conecte outro dispositivo elétrico na tomada para verificar se está funcionando ou ligado.

Verifique se o plugue de energia está em bom conectado corretamente na sua TV e na tomada.

- **Sem som, imagem OK**

Se não houver som, desative o mudo ou aumente o volume.

Abra o menu de som e ajuste o 'Balanço'.

- **Imagem anormal**

Para sem cor ou má qualidade de imagem, você pode:

1. Ajustar a opção de cor nas configurações do menu.

2. Manter a TV a uma distância suficiente de outros produtos eletrônicos.

3. Tentar outro canal.

Sinal de TV ruim (Exibição mosaico ou "chuviscos"):

1. Verifique se o cabo de sinal está funcionando e conectado corretamente e ajuste a antena.

2. Sintonize os canais.

3. Tente outro canal.

Player Multimídia / Solução

- **'Este arquivo é inválido' / 'Áudio não suportado' aparece, ou áudio normal, mas vídeo anormal, ou vídeo normal, mas áudio anormal**

O arquivo de mídia pode estar danificado, verifique se o arquivo pode ser reproduzido no computador, notebook ou em outro equipamento compatível.

Verifique se o codec de vídeo e áudio é suportado.

Rede / Solução

- **Falha de rede**

Verifique se o roteador funciona bem.

Certifique-se de que a TV foi conectada ao roteador com sucesso a partir das configurações de rede.

Navegador / Solução

- **A página da web não pode ser exibida completamente**

Algumas extensões de terceiros da página da web atual podem não ser suportadas, por favor, feche a página da web atual.

- **O navegador fecha de maneira forçada**

A página da web atual pode incluir muitos conteúdos que causam falta de memória suficiente e o navegador é fechado.

ESPECIFICAÇÕES

Nota: As especificações podem variar dependendo da região ou modelo.

Tensão de Funcionamento	100-240V -50/60 Hz
Potência das saídas de áudio (E+D):	15W + 15W
Dimensões sem suporte (L×A×P):	1445 × 838 × 92 mm
Peso líquido sem suporte:	13.9 kg
Entrada de antena RF:	75 ohm não balanceada
Idioma do menu OSD:	Múltiplas opções
Sistema:	DTV: ISDB-T ATV: NTSC-M, PAL-M/N
Cobertura de canais:	DTV: VHF 177.143 MHz-213.143 MHz UHF 473.143 MHz-803.143 MHz ATV: 54 MHz-864 MHz
Ambiente de uso da TV:	Temperatura de uso: 5°C-40°C Umidade de uso: 20%-80% Temperatura de armazenamento: -15°C-45°C Umidade de armazenamento: 10%-90% Sem condensação

LICENSE



Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca registrada da Google LLC. Google, YouTube e Chromecast built-in, e outras marcas relacionadas, são marcas registradas da Google LLC.



As Marcas Adotadas HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, trade dress HDMI e o Logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e o símbolo duplo-D são marcas registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Obras confidenciais não publicadas. Copyright© 2012-2022 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

Nota:

1) As imagens neste documento são apenas para referência.

2) Devido a atualizações de software, as funções estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Por favor, consulte o seu televisor real.

3) Em ambiente seco, devido à eletricidade estática, o produto pode reiniciar e retornar à interface de menu OSD principal, interface do reproduutor USB ou à entrada anterior. Isso é normal, por favor continue a usar sua TV normalmente.

Certificação Anatel

O módulo de comunicação (RF) encontra-se certificado junto à anatel conforme o certificado abaixo:



Industrializado por:
GRUPO MULTI S.A
AV. BURITI Nº 2350, BLOCO: G/2 – DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 69075-903 INSC. ESTADUAL: 06.200.988-5 MANAUS/AM
CNPJ: 59.717.553/0016-99

TERMOS DE GARANTIA

Prezado Cliente, obrigado por adquirir nosso televisor TESLA. Esta garantia não cobre defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da TESLA para o uso e a manutenção do produto.

A garantia é limitada à primeira compra do produto acima mencionados apenas e assim sendo intrasferível.

A garantia cobre apenas os televisores TESLA, que são vendidos pela TESLA diretamente ou através de Lojistas autorizados, distribuidores ou agentes autorizados. Acessórios tem cobertura de 3 meses.

O comprador deve preservar a nota fiscal original e o manual com o cartão de garantia para a verificação necessária.

Esta garantia não cobre defeitos dos produtos decorrentes de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela TESLA. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da TESLA projetados para o uso com o produto tais como adaptadores de tomadas, benjamins, controles universais e outros.

Nota: O uso de adaptadores de tomada ou benjamins, “poderá” gerar o derretimento do plugue ou tomada em casos extremos de fogo devido a curto-circuito. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a TESLA limita-se a constar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela TESLA pelo período de 1 ano. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____/____/____



CPVD0167BC